
Αντικατάσταση πέλματος προδιαχωρισμού
Αντικατάσταση κυλίνδρου διαχωρισμού


Πέλμα προδιαχωρισμού

1

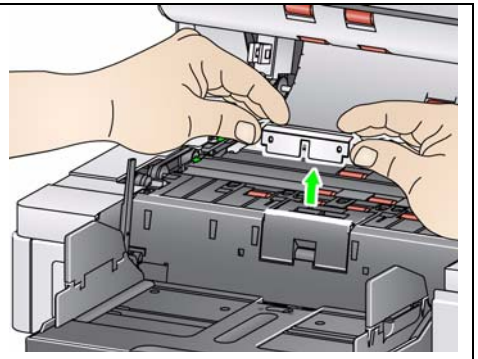


Κύλινδρος διαχωρισμού

1

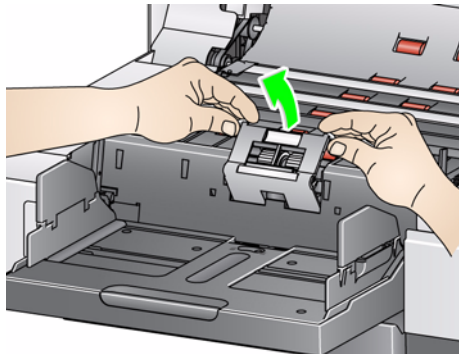

2

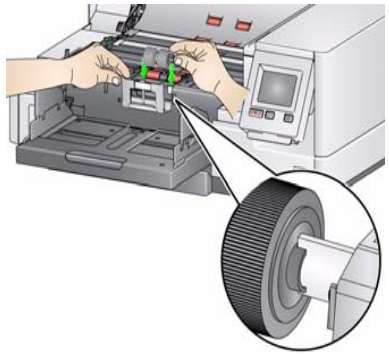

Για τις διαδικασίες αντικατάστασης της μονάδας τροφοδοσίας, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήστη

Προμήθειες και παρελκόμενα

Αριθ. ΚΑΤ.	Περιγραφή
832 7538	Εργαλειοσύνολο αναλωσίμων τροφοδότη
838 7938	Εργαλειοσύνολο αναλωσίμων τροφοδότη μεγέθους XL
146 2415	Εργαλειοσύνολο αναλωσίμων τροφοδότη μεγέθους XXL
844 5280	Εργαλειοσύνολο τροφοδότη για εξαιρετικά ελαφρύ χαρτί
834 8054	Σύνολο εικονογραφημένων οδηγών (χωρίς εκτυπωτή)
871 4438	Σύνολο εικονογραφημένων οδηγών (με εκτυπωτή)
808 8239	Αναστρέψιμο φόντο (χωρίς εκτυπωτή)
800 0853	Αναστρέψιμο φόντο (με εκτυπωτή)
166 7641	Αναστρέψιμο φόντο i5850 (χωρίς εκτυπωτή)
161 2605	Αναστρέψιμο φόντο i5850 (με εκτυπωτή)
183 3946	Επεκτατήρας εγγράφων 66,04 εκατοστών (26 ιντσών)
162 6803	Επεκτατήρας εγγράφων 76,2 εκατοστών (30 ιντσών)
149 8476	Επεκτατήρας εγγράφων 86,36 εκατοστών (34 ιντσών)
167 3953	Ράφι χειροκίνητης τροφοδότησης (σαρωτές i5200/ i5600)
169 4256	Ράφι χειροκίνητης τροφοδότησης (σαρωτές i5800/ i5850)
150 9546	Παρελκόμενο ελεγχόμενης διπλής στοίβαξης
121 3743	Παρελκόμενο βελτιωμένου εκτυπωτή i5850 (μπροστινού και πίσω)
125 7633	Στυπόχαρτα για εκτυπωτή
818 3386	Δοχείο μαύρου μελανιού για τον βελτιωμένο εκτυπωτή
159 6832	Δοχείο κόκκινου μελανιού για τον βελτιωμένο εκτυπωτή
176 3218	Βελτιωμένος εκτυπωτής: Βάση συγκράτησης δοχείου μελανιού
896 5519	Αντιστατικά πανάκια για σαρωτές της *Kodak*
169 0783	Φύλλα καθαρισμού θαλάμου μεταφοράς
853 5981	Μαντιλάκια καθαρισμού κυλίνδρων
826 6488	Πανάκια Brillianize Detailer

Για να παραγγείλετε προμήθειες, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή του σαρωτή σας.

Kodak Alaris Inc.
2400 Mount Read Blvd.
Rochester, New York 14615
© 2014 Kodak Alaris Inc. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.
A-61669_el / Τμήμα 5K3171 Ιούνιος 2014

Το εμπορικό σήμα και η εμπορική εικόνα της Kodak χρησιμοποιούνται με την άδεια της Eastman Kodak Company.

Kodak

Σαρωτές σειράς i5000



Οδηγός αναφοράς

Οι εικόνες στον παρόντα οδηγό ενδέχεται να παρουσιάζουν διαφορές σε σύγκριση με το μοντέλο του σαρωτή σας. Ωστόσο, οι διαδικασίες είναι οι ίδιες εκτός αν επισημαίνεται κάτι διαφορετικό.

Πληροφορίες για θέματα υποστήριξης

www.kodakalaris.com/go/disupport

1.800.822.1414
(*Ο αριθμός αυτός ισχύει μόνο για τις ΗΠΑ & τον Καναδά. Αν βρίσκεστε οπουδήποτε αλλού, επικοινωνήστε με το Κέντρο Υποστήριξης της Kodak Alaris στην περιοχή σας.)*

Όταν επικοινωνείτε με το Τμήμα Υποστήριξης, φροντίστε να υπάρχουν διαθέσιμα τα εξής στοιχεία:

- Μια περιγραφή του προβλήματος που αντιμετωπίζετε
- Το μοντέλο και ο σειριακός αριθμός του σαρωτή
- Η διαμόρφωση των ρυθμίσεων του υπολογιστή σας
- Η εφαρμογή λογισμικού που χρησιμοποιείτε

Πίνακας συχνότητας καθαρισμού


	Διαδικασία	Αρχή της ημέρας	Μέση της βάρδιας	Έναρξη νέας βάρδιας
1	Καθαρισμός δίσκου εξόδου και περιοχών εισόδου (ανυψωτήρα εισόδου και θαλάμου μεταφοράς) με ηλεκτρική σκούπα	x		
2	Καθαρισμός όλων των κυλίνδρων καθώς και της μονάδας τροφοδοσίας	x		x
3	Χρήση φύλλου καθαρισμού του θαλάμου μεταφοράς	x		x
4	Καθαρισμός οδηγών απεικόνισης	x	x	x

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:


- Το μαντιλάκι καθαρισμού κυλίνδρων περιέχει λαουρυλοαιθεροθειϊκό νάτριο που ενδέχεται να προκαλέσει ερεθισμό στα μάτια. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικών (MSDS).
- Τα αντιστατικά πανάκια περιέχουν ισοπροπανόλη που ενδέχεται να προκαλέσει ερεθισμό στα μάτια και να ξεράνει το δέρμα. Πλύνετε τα χέρια σας με νερό και σαπούνι μετά την εκτέλεση των διαδικασιών συντήρησης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο δελτίο δεδομένων ασφάλειας υλικών (MSDS) (στην ιστοσελίδα www.kodakalaris.com/go/MSDS).


Καθαρισμός του θαλάμου μεταφοράς και των κυλίνδρων

1

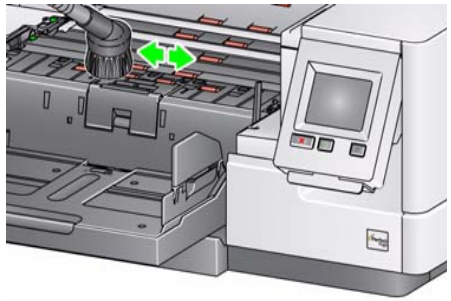


2

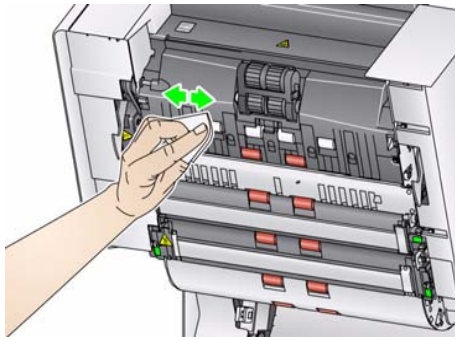

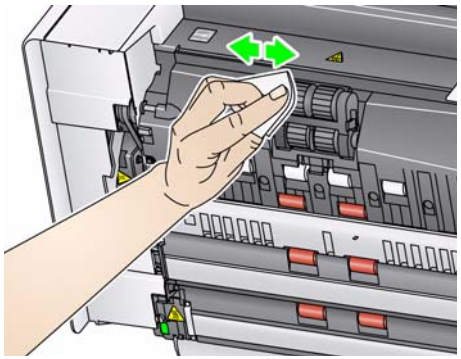


Χρήση φύλλου καθαρισμού του θαλάμου μεταφοράς και καθαρισμός των οδηγών απεικόνισης

3

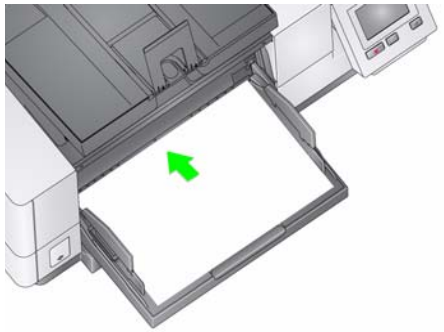

4

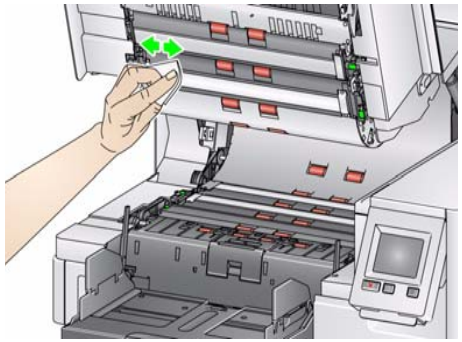

Για τις λεπτομερείς διαδικασίες καθαρισμού και αντικατάστασης, ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 7, *Συντήρηση* στον Οδηγό χρήστη.